

Recomendaciones y mantenimiento

Para que perdure en el tiempo, deberá someter su reloj o su joya a cuidados específicos y realizar un mantenimiento permanente de la pieza en cuestión. Le recomendamos los consejos que aparecen a continuación.

Hermeticidad

La hermeticidad de un reloj es una característica susceptible de degradarse con el tiempo; al llevarlo a diario, el reloj se ve sometido a distintas agresiones que pueden variar de un portador a otro (golpes más o menos fuertes, sudor, cambio exagerado de temperatura, agua de mar, agua de piscina, etc.).

Estos elementos influyen en el envejecimiento prematuro de las juntas de hermeticidad. Por ello es necesario que un concesionario Pequignet autorizado verifique con regularidad la hermeticidad del reloj.

ATENCIÓN:

- Enroscar la corona siempre o volver a enroscarla contra la caja con cuidado para evitar que entre agua en el mecanismo.
- No utilizar los pulsadores del cronógrafo o el mecanismo de cuerda en el agua.
- Después de bañarse en el mar o en una piscina, enjuagar el reloj con agua tibia y secarlo con un paño suave.



Campos magnéticos

Nuestro entorno está sujeto a perturbaciones procedentes de fuentes electromagnéticas. Estas perturbaciones pueden incidir directamente en el funcionamiento del reloj, tanto si es automático como de cuarzo.

Un reloj de cuarzo puede perturbarse cuando entra en un campo magnético fuerte, no obstante, recupera el funcionamiento normal al salir de él. Por tanto, esta perturbación dura el tiempo que el reloj se encuentre en el centro del campo magnético (p. ej., altavoz, ordenador, teléfono móvil, etc.).

Un reloj automático también está sujeto a los campos magnéticos potentes. En determinados casos la perturbación

podrá magnetizar ciertas piezas de acero del movimiento, como el rodamiento de bolas de la masa oscilante del sistema automático y, más concretamente, el espiral.

Las espiras del espiral son susceptibles de adherirse entre sí y, en ese caso, el reloj podría adelantarse/retrasarse mucho o incluso detenerse.

Tratamiento con pvd

El tratamiento con PVD es un tratamiento de superficie endurecido, pero puede usarse antes de tiempo si el reloj ha recibido algún golpe o está sometido a rozamientos regulares. La garantía no puede considerarse en este caso.



Zona « roja » del cambio manual de fecha de los relojes automáticos

Le aconsejamos que no cambie la fecha de manera manual entre las 21h00 y las 3h00 de la madrugada, a fin de evitar posibles daños en el mecanismo.

Reserva de marcha para los relojes automáticos

El uso regular de su reloj le permite conservar la reserva de marcha. Cuando el reloj no se haya utilizado o esté parado, le recomendamos que le dé la cuerda necesaria utilizando la corona -una veintena de giros en el sentido horario-, a fin de garantizarle un nivel óptimo de funcionamiento. Tenga en cuenta que no basta con agitar su reloj para

proporcionarle la cuerda que necesita para una correcta marcha. Si lo hace así, se arriesga a que su reloj adquiera un retraso considerable y se detenga por completo con bastante rapidez.

Uso habitual de correas de cuero o de otro material peletero


Evite todo contacto con el agua o cualquier otro líquido.

Evite todo contacto directo con productos cosméticos, perfumes, maquillaje, detergentes, disolventes o demás productos comerciales de limpieza para el cuero (esto mismo es aplicable para las correas de caucho)


Evite la exposición al sol o a luces potentes, por riesgo de decoloración.



MARCHA DEL RELOJ DE CUARZO

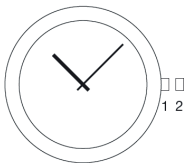


- 1** - Posición normal
- 2** - Puesta en hora

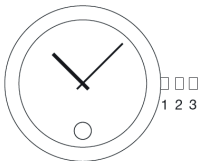

- 1** - Posición normal
- 2** - Corrección de la fecha
- 3** - Puesta en hora



MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

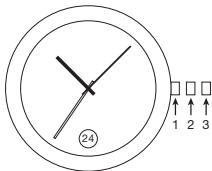

Movimiento automático

Para poner en hora o corregir la fecha del reloj, desenroscar la corona en caso necesario.


- 1** - Cuerda manual
- 2** - Posición del corrector de la fecha
- 3** - Posición de puesta en hora

Siempre que sea necesario, volver a enroscar la corona después de cada manipulación de la misma.



CORRECCIONES DE LA HORA Y FECHA

Corrección de la fecha cada vez que la aguja de las horas pasa por medianoche (manual)

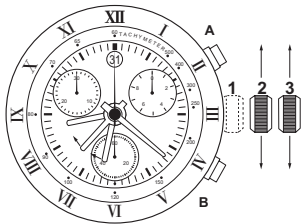

Posición 1
Posición normal


Posición 2
Corrección de la fecha

Posición 3
Puesta en hora



____ FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO SIMPLE ____

De ① a ③ orden de las funciones

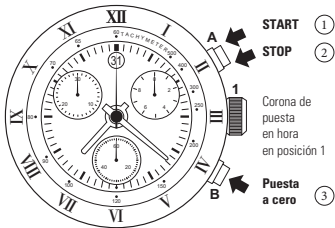


ATENCIÓN:

Antes de cada cronometraje las agujas deben estar en el punto de origen.
En caso necesario, realizar una puesta a cero con el pulsador B.



— FUNCIÓN RATRAPANTE PARA LOS TIEMPOS INTERMEDIOS —

De ① a ③ orden de las funciones

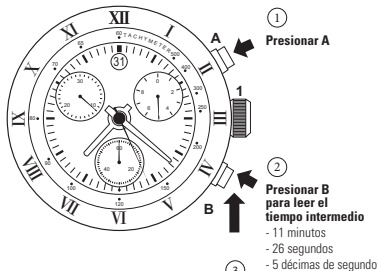


Repetir las funciones 2 y 3 para leer otros tiempos intermedios



— FUNCIÓN RATRAPANTE PARA LEER EL ÚLTIMO TIEMPO —

De **4** a **6** orden de las funciones

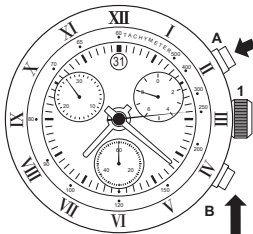

4

**Presionar A,
STOP**

5

**Lectura del
ÚLTIMO TIEMPO,
por ej.:**

- 27 minutos
- 14 segundos
- 8 décimas de segundo

6

Presionar B
para llevar a cabo
la puesta a cero



GARANTÍA INTERNACIONAL

Ha elegido Vd. la firma Pequignet. Le agradecemos su confianza.

Su reloj o joya Pequignet goza de una garantía de **2 años** desde la compra que cubre cualquier defecto de fabricación en condiciones normales de uso. Esta garantía solo entra en vigor si la tarjeta de garantía ha sido completa y correctamente cumplimentada por un concesionario Pequignet y puede ampliarse un año más, si nos comunica sus datos de correo electrónico. Si su reloj necesita una reparación, diríjase siempre a un concesionario de la firma. Solo estos pueden garantizar que su reloj reciba un servicio conforme a las exigencias de calidad de Pequignet.

Quedan excluidos de la garantía:

- El cambio de pila y la estanqueidad.
- Los deterioros de la caja, del mecanismo y de la correa debidos a un uso inapropiado, negligencia, accidente o al desgaste normal .
- Los daños causados por la intervención de cualquier otra persona que no sea un joyero-relojero autorizado por Pequignet.
- Las correas de cuero.

No olvide que la exactitud y el buen funcionamiento de su reloj dependen no solo de su utilización normal, sino sobre todos del cuidado que Vd. le preste.

Caso de recurrir a nuestra garantía, se le solicitará que aporte los documentos originales siguientes:

La factura de compra y la tarjeta de garantía.

Esta última podrá ampliarse gratuitamente por un año más. Para ello deberá completar el formulario que encontrará en el apartado destinado al efecto en nuestra página web:

<http://www.pequignet.com/extension-de-garantie/>

Podrá encontrar la lista completa de los centros oficiales de servicio post-venta Pequignet por zonas geográficas en la web **www.pequignet.com**.

Las condiciones de la garantía pueden variar con el tiempo. Si en cualquier momento quiere conocer las eventuales modificaciones, le invitamos a consultar nuestra web oficial.

