

Recommandations et entretien

Afin de perdurer dans le temps, votre garde-temps ou votre bijou doit recevoir des soins particuliers et nécessite un entretien permanent. Nous vous recommandons donc d'observer les conseils suivants.

Étanchéité

L'étanchéité d'une montre est un critère susceptible de se dégrader avec le temps, lors du porté, la montre est quotidiennement soumise à différentes agressions pouvant varier d'un porteur à un autre (chocs plus ou moins violents, sueurs, changement brutal de température, eau de mer, eau de piscine, etc)

Ces éléments influent sur le vieillissement prématuré des joints d'étanchéité. C'est pourquoi il est nécessaire de faire vérifier régulièrement l'étanchéité de votre montre par un concessionnaire Pequignet agréé.

ATTENTION

- vissez toujours ou repoussez contre la boîte soigneusement la couronne pour éviter que de l'eau pénètre dans le mécanisme.
- ne pas utiliser les poussoirs du chronographe ou le remontoir sous l'eau.
- après une baignade en eau de mer ou en piscine, rincer à l'eau tiède votre garde-temps et le sécher à l'aide d'un tissu doux.



Champs magnétiques

Notre environnement est sujet à des perturbations dues à des sources électromagnétiques. Ces perturbations peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement de votre montre qu'elle soit automatique ou à quartz.

Une montre à quartz peut-être perturbée lorsqu'elle entre dans un fort champ magnétique, toutefois elle reprend son fonctionnement normal lorsqu'elle sort de celui-ci. Cette perturbation dure donc le temps que votre montre se trouve au centre du champ magnétique (ex. hautparleur, ordinateur, téléphone portable etc).

Une montre automatique est également sujette aux champs magnétiques puissants. La perturbation pourra, dans certains cas, magnétiser certaines pièces en acier dans le mouvement comme le roulement à bille de la masse oscillante du système automatique et plus particulièrement le spiral.

Les spires du spiral sont susceptibles d'adhérer entre elles et la montre pourrait avancer/retarder fortement voir s'arrêter.

Traitement PVD

Le traitement PVD est un traitement de surface durci mais peut s'user prématurément suite à des coups ou à des frottements réguliers. La garantie ne peut entrer en compte.



Zone «rouge» du changement manuel de la date des montres automatiques

Nous vous conseillons de ne pas changer la date manuellement entre 21h00 et 3h00 du matin afin d'éviter d'éventuels dommages dans le mécanisme.

Réserve de marche pour les montres automatiques

Le port régulier de votre garde-temps entretient la réserve de marche. Lorsque la montre n'a pas été portée et que celle-ci est arrêtée, nous vous recommandons de la remonter manuellement à l'aide de la couronne une vingtaine de tours dans le sens horaire afin de garantir un fonctionnement optimal de la marche car sachez bien qu'il ne suffit pas de

secouer votre garde-temps pour lui permettre un remontage nécessaire à son fonctionnement et à sa bonne marche. Celle-ci risquera d'afficher un retard considérable et s'arrêtera très rapidement.

Utilisation quotidienne des bracelets cuirs et autres peausseries


Éviter tout contact avec l'eau ou tout autre liquide.

Éviter tout contact direct avec des produits cosmétiques, parfums, maquillage, détergents, solvants ou autres nettoyants spécial cuir du commerce. (y compris pour les bracelets caoutchouc).

Éviter toute exposition à des lumières fortes, au soleil, sous risque de décoloration.



MOUVEMENT QUARTZ

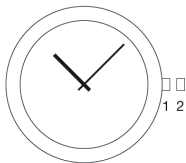


- 1** - Position normale
- 2** - Mise à l'heure



- 1** - Position normale
- 2** - Correction date
- 3** - Mise à l'heure



— MOUVEMENT AUTOMATIQUE —

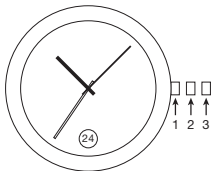

Mouvement automatique

Pour la mise à l'heure ou la correction de la date, dévisser la couronne si besoin.


- 1** - Remontage manuel
- 2** - Position correcteur de la date
- 3** - Position mise à l'heure

Revisser la couronne après chaque manipulation de celle-ci si besoin.



— CORRECTIONS HEURE ET DATE —

Correction de la date à chaque passage de l'aiguille des heures à minuit (manuel)

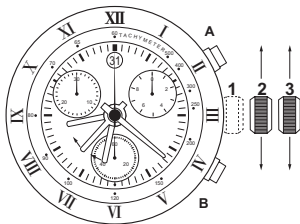

Position 1
Position normale


Position 2
Correction de la date

Position 3
Correction de l'heure



— FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE —

① à ③ ordre des fonctions

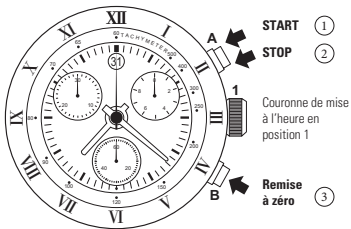


ATTENTION:

Avant chaque chronométrage, les aiguilles doivent être à l'origine
Au besoin effectuer une remise à zéro par le poussoir B.



— FONCTION RATTRAPANTE POUR TEMPS INTERMEDIAIRE —

① à ③ ordre des fonctions

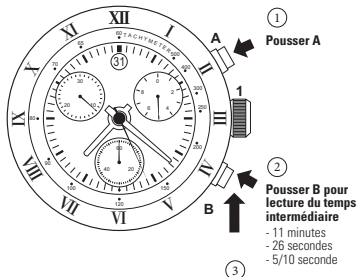


Renouveler fonctions 2 et 3
pour lecture d'autres
temps intermédiaires

Pousser B à nouveau pour
redémarrer rattrapage



— FONCTION RATTRAPANTE LECTURE DU DERNIER TEMPS —

④ à ⑥ ordre des fonctions

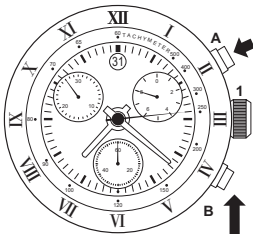

④

Pousser A

⑤

Lecture DERNIER TEMPS Ex :

- 27 minutes
- 14 secondes
- 8/10 de seconde

⑥

Pousser B pour la remise à zéro



— GARANTIE INTERNATIONALE —

Vous avez choisi la société Pequignet. Nous vous remercions de votre confiance.

Votre montre ou bijou Pequignet est garantie **2 ans** après la vente contre tout vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation. Cette garantie n'entre en vigueur que si la carte de garantie a été complètement et correctement remplie par un concessionnaire Pequignet, cette dernière peut se prolonger d'un an à réception de vos coordonnées électroniques. Si cette montre nécessite des soins, ne la remettre qu'à un concessionnaire de la marque. Lui seul est en mesure de garantir que cette montre bénéficiera d'un service conforme aux exigences de Pequignet.

Sont exclus de la garantie :

- Le changement de la pile et l'étanchéité
- Les détériorations du boîtier, du mouvement et du bracelet dues à une utilisation inappropriée, à la négligence, à un accident ou à l'usure normale ;
- Les dommages dus à l'intervention d'une personne autre qu'un horloger-bijoutier agréé par Pequignet
- Les bracelets en cuir

N'oubliez pas que l'exactitude et la bonne marche de votre montre dépendent non seulement de son utilisation normale mais surtout des bons soins que vous lui apporterez.

En cas de recours à votre garantie, il vous sera demandé de fournir les documents originaux suivants:

La facture d'achat et le bon de garantie.

Cette dernière peut se prolonger **gratuitement** d'une année. Pour cela, merci de compléter le formulaire dans l'espace dédié de notre site internet: <http://www.pequignet.com/extension-de-garantie/>

Vous trouverez la liste complète des centres officiels de service après-vente Pequignet par zone géographique sur le site www.pequignet.com

Les conditions de garantie sont susceptibles d'évoluer au cours du temps ; afin de consulter ces éventuelles modifications à tout moment, nous vous invitons à consulter notre page web dédiée.

